Masseur multifonction sonique et analyseur de la teneur en eau de la peau

(Visage et corps)

Manuel d'instruction

Bienvenue !

Nous vous remercions d'avoir acheté le masseur multifonction sonique et analyseur de la teneur en eau de la peau JAFRA. Ce masseur ultrasonique est conçu pour stimuler le tissu cutané et améliorer le métabolisme de la membrane cellulaire en intensifiant la circulation sanguine et relaxant les muscles ainsi qu'en tonifiant et raffermissant la peau pendant le traitement alors que le contrôle de l'hydratation est conçu pour détecter la teneur en eau de la peau et déterminer le temps de traitement qui s'ajuste automatiquement selon la teneur en eau mesurée.

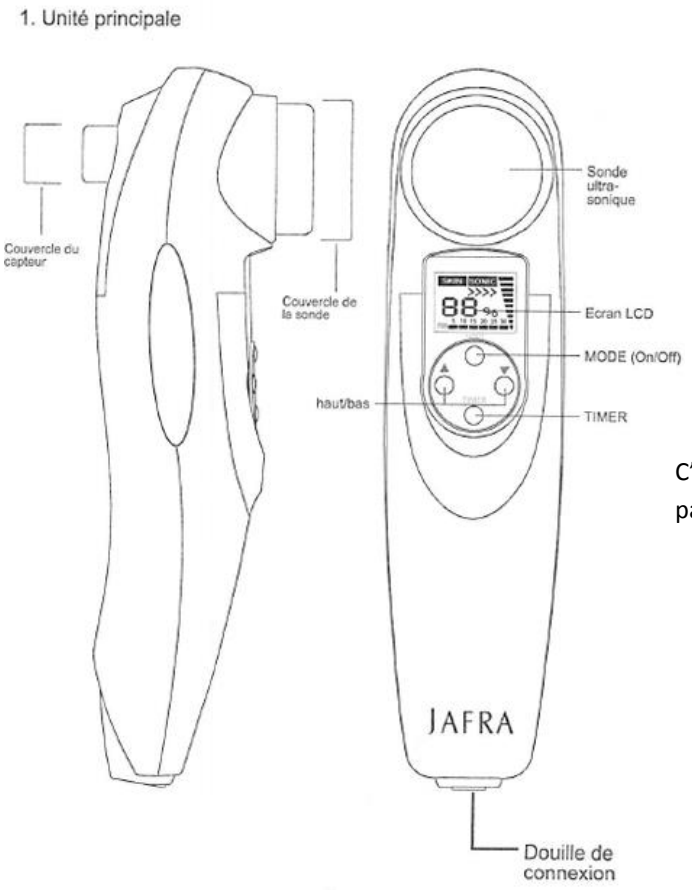

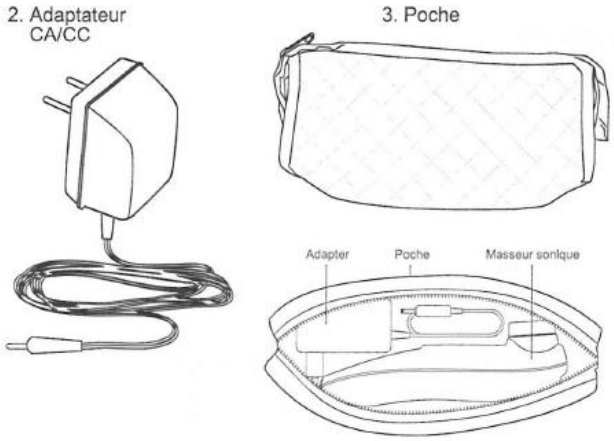

C'est important d'emballer le masseur comme l'esquisse, parce que le masseur est très fragile.

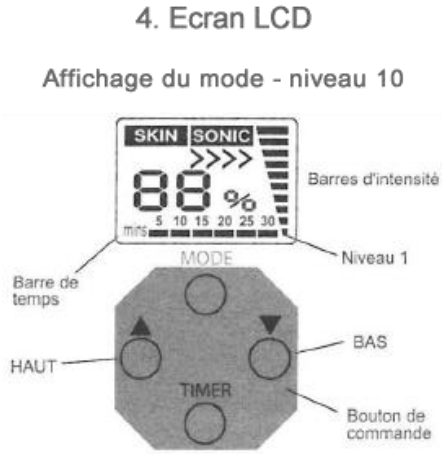

Précautions

Lisez attentivement avant le premier emploi :

1. Il est recommandé d'enlever tous les accessoires, tels que colliers, bagues, boucles d'oreille, verres de contact avent le traitement.

2. Le fonctionnement ultrasonique doit se faire **avec une crème ou un gel à base d'eau**. **Ne jamais** pratiquer le traitement ultrasonique **sur une peau sèche**. Mais n'oubliez pas de garder l'appareil à distance de l'eau.

3. N'arrêtez jamais de mouvoir la sonde ultrasonique. Ne laissez jamais reposer la sonde sur un endroit puisqu'elle pourrait causer des brûlures. Enlevez la sonde ultrasonique de la peau si vous ressentez une sensation de chaleur.

4. N'appliquez pas la sonde ultrasonique sur le cuir chevelu, la gorge, les coudes, les genoux, les organes génitaux, la colonne vertébrale et les épaules. Donc évitez les zones osseuses.

5. En général, pour le traitement d'un jour, n'utilisez la fonction ultrasonique que pendant 10 minutes pour le traitement facial dont 1 minute pour la zone des yeux ; pas lus de 20 minutes pour chaque partie du corps. Regardez aussi « Traitement de base ».

6. Nettoyez toujours la sonde et le capteur avec un chiffon doux ou du coton mouillé à l'alcool ou l'alcool chirurgical après l'usage. Placez toujours le couvercle sur le capteur et la sonde lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

7. Décrochez toujours l'appareil de la prise électrique après le traitement. Ne tirez jamais sur le cordon électrique pour éviter toute rupture.

8. Conservez l'appareil en un endroit sec et frais et à l'abri des enfants.

9. La durée d'application devait être raccourcie et le niveau d'intensité abaissée à un niveau inférieur si la peau est allergique ou sensible. Arrêtez l'usage de l'appareil et consultez un médecin pour vérifier si votre peau est adaptée au traitement ultrasonique si un sentiment inconfortable persiste sous le traitement ultrasonique.

Caractéristiques principales :

1. Affichage LCD :
   a) Sonique continu, impulsion sonique et affichage de l'hydratation de la peau
   b) Dix barres affichent l'intensité ultrasonique
   c) Six barres affichent les périodes de fonctionnement ultrasonique
   d) Deux chiffres affichent la teneur en eau de la peau

2. Mode d'opération ultrasonique : mode continu et par impulsion

3. Timer ultrasonique programmable par l'utilisateur jusqu'à 30 minutes (par étape de 5 minutes)

4. Niveau d'intensité de sortie ultrasonique : 1 à 10 (dix barres)

5. Fréquence ultrasonique : 1 MHz

6. Affichage de l'hydratation de la peau : de 20% à 80%

7. Indication du son de touche

8. Alimentation en courant : Adaptateur CA/CC

Fonctions principales :

1. **Ultrasonique**
Le massage ultrasonique à fréquence de 1 MHz stimule les cellules dermiques pour activer le tissu cutané,

affermir des muscles flasques, et promouvoir le métabolisme de la peau. Le mode continu sonique produit une vibration continue, le mode d'impulsion sonique produit une vibration par intervalle.

2. **Mesure de l'hydratation de la peau**
L'appareil peut détecter la teneur en eau de la peau et si vous repressez la touche MODE pour le mode ultrasonique, il règlera automatiquement le temps de massage approprié pour votre peau selon l'hydratation de la peau mesurée.

Observation : s'abstenir de traiter les personnes spécifiées ci-après :
1) Cardiaques ou personnes souffrant de maladies graves
2) Personnes portant des implants métalliques ou des implants électroniques (rythmeur cardiaque etc.) en leur corps.
3) Femmes enceintes
4) Personnes portant une greffe de silicone dans leur corps ou sous la peau
5) Personnes souffrant de nausées, fatigue, fièvre et de troubles hépatiques soudains
6) Personnes ayant subi une opération à moins de 6 mois ou présentant toujours des cicatrices ouvertes ou une peau enflammée
7) Personnes présentant, une forte ou un manque de pigmentation, rosacée, des coups de soleil, ou d'autres maladies graves.

Mode d'emploi

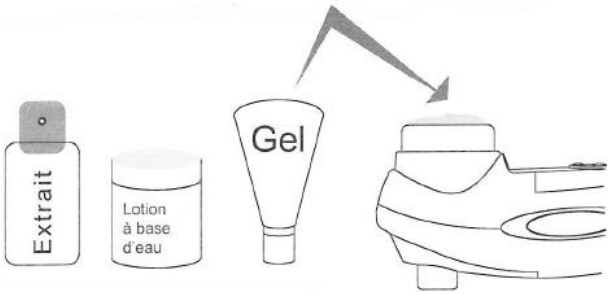

Veuillez nettoyer la partie de la peau à traiter pour éliminer des produits cosmétiques afin de préparer le trainement.

Massage ultrasonique
Choisissez un gel ou une lotion pour le traitement après le nettoyage de la partie qui sera traitée. Appliquez les produits de soin de la peau sur la sonde ou la zone de la peau qui doit être traitée par ultrason.

Mise en Marche / Arrêt

1) Insérer l'adaptateur CA/CC dans la prise de l'appareil d'abord. Pendant 1,5 secondes environ l'écran affichera les chiffres comme illustré :

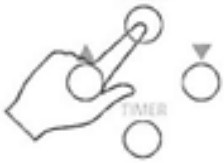

2) Presser la touche MODE pendant 1,5 secondes pour enclencher ou déclencher l'appareil. L'appareil se déclenchera automatiquement si aucune opération n'est exécutée pendant les 30 secondes suivant l'enclenchement.

Regalage du mode

1. Presser la touche MODE pendant 1,5 secondes pour passe au premier mode, le mode continu ultrasonique.

2. Represser la touche MODE pour arrive au second mode, mode d'impulsion ultrasonique).

3. Represser la touche MODE pour la troisième fois pour arriver au mode de mesure de la teneur en eau de la peau.

4. Presser la touche TIMER pour environ 2 secondes, attendre que l'appareil émette un double bip et que les lettres SKIN s'allument ; ensuite coucher le capteur à plat sur la surface de la peau pour commencer le contrôle de la teneur en eau. La valeur d'hydratation sera affichée en pour-cent comme montré ici.

Trois états spéciaux peuvent se produire lorsque le mode SKIN est enclenché :

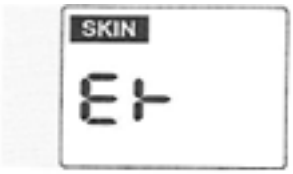

A) Si le capteur ne touche pas la peau dans les 10 secondes, l'appareil émettra trois bips et affichera « Er » à l'écran.

B) Si l'hydratation de la peau est de plus de 80%, l'appareil émettra trois bips et affichera « HI » à l'écran.

C) Si l'hydratation de la peau est moins de 20%, l'appareil émettra trois bips et affichera « Lo » à l'écran.

5. Presser à nouveau la touche TIMER pour remettre à zéro le contrôle d'hydratation. En pressant la touche MODE, le mode ultrasonique continu sra commuté et commencera le massage pur une durée automatiquement réglée selon hydratation mesurée. Mais le niveau d'intensité doit être adapté au niveau souhaité. Le tableau de référence pour la durée automatiquement réglée selon la teneur en eau de la peau mesurée est représentée ci-dessous :

Hydratation de la peau	<20	20 - 30	31 - 40	41 - 60	61 - 80	>80
Durée (minutes)	30	25	20	15	10	5

Par exemple : si l'hydratation de la peau est de 35, le programme sera réglé au niveau d'intensité 0 et le traitement sera réglé à 20 minutes tel qu'affiché ici.

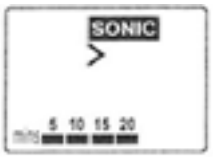

6. Si l'appareil n'est pas mis en fonction après la détermination de l'hydratation de la pau l'appareil se déclenchera automatiquement. Presser la touche MODE pour ré-enclencher l'appareil.

Réglage de l'intensité et de la durée :

Presser la touche TIMER et choisir la durée nécessaire au traitement, commençant à partir de 5 minutes jusqu'au 30 minuts, échelonnées en 5 minutes.

Presser la touche UP ou DOWN pour adapter le niveau d'intensité ultrasonique de 0 à 10 en fonction du temps nécessaire pour le traitement.